
Synchronisationskabel Sensomatic

Bis zu drei Ausschubeinheiten können mit Hilfe des Synchronisationskabel zur gleichen Zeit aktiviert werden


Länge	10 m


Art.-Nr. F121 100 287
VE: 1 / 10

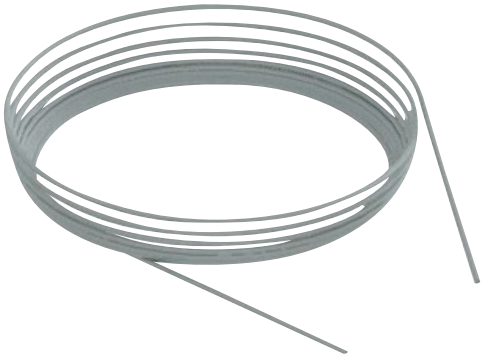


Anleitung

Synchronisationskabel abisolieren

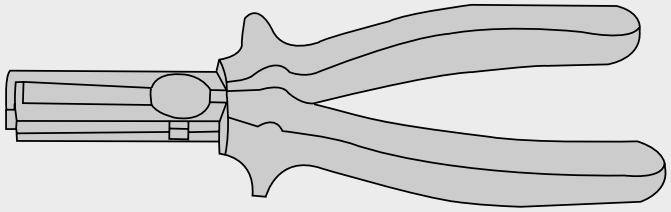


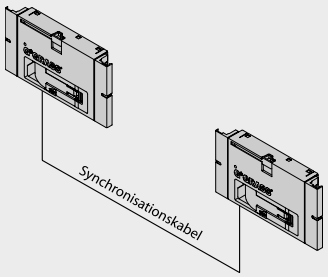

Synchronisationskabel einstecken

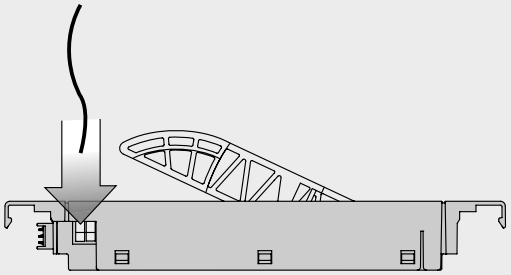

Demontage Synchronisationskabel

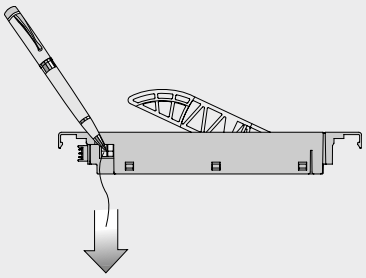

1. Ausschubeinheiten von der Traverse demontieren
2. Mit einem spitzen Gegenstand (z. B. Kugelschreibe oder kleiner Schraubendreher) weiße Feder eindrücken und Kabel entnehmen.

Maße unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

CL01_1504150416, Rev: 0.213, Stand: 02. 12. 2024