Demontageschlüssel für MS 5000


Passend für alle MS 5000 Zylinder-Wechselkerne



- Ermöglicht problemlos nachträglichen Zylinderaustausch
- Aus Sicherheitgründen Austausch nur bei geöffnetem Schließzylinder möglich
- Demontageschlüssel ohne Schließfunktion

Werkstoff	Stahl/Kunststoff
Oberfläche	Vernickelt

Art.-Nr. 0683 532 198
VE: 1

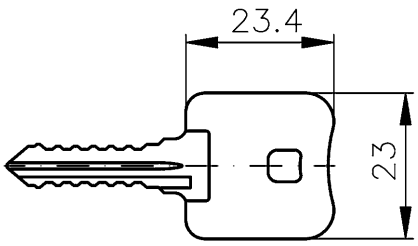


Details/Anwendung


Passend für alle MS 5000 Zylinder-Wechselkerne

Anleitung


Demontage Zylinder-Wechselkern:
Schloss mit passendem Schlüssel in Offenstellung bringen und Schlüssel abziehen. Demontageschlüssel einführen und mit Zylinder-Wechselkern aus dem Zylindergehäuse ziehen.

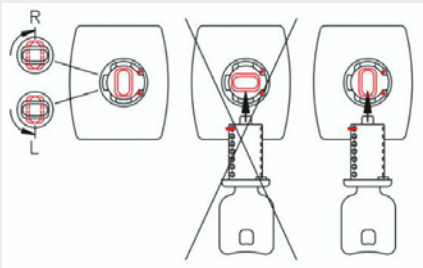


Montage Zylinder-Wechselkern

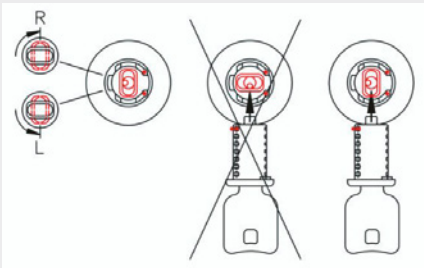

Montage Zylinder-Wechselkern/Drehknopf

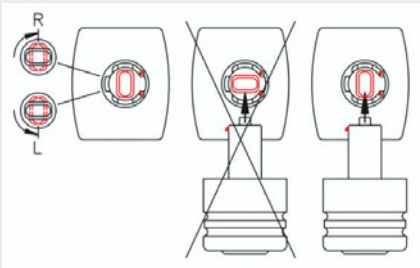

Montage Drehknopf

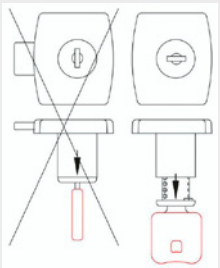
Demontage Zylinder-Wechselkern

CL01_1504072402, Rev: 0.242, Stand: 18. 08. 2025