Abstandsmontagesystem AMO -Max Distanzscheibe

Zum Ausgleich der Putzschicht bei der Montage mit Abstandsmontagesystem AMO -Max

- Universell einsetzbar, da es je nach Untergrund, mit unterschiedlichen Ankersystemen kombiniert werden kann
- Flexible Einstellung der Befestigungshöhe durch unterschiedliche Distanzscheiben
- Zu verarbeiten in der Vorsteckmontage
- Das AMO-Max-System ist demontierbar.



Glasfaserverstärkter Kunststoff (Polyamid PA6)

- Schlagzäh, abriebfest und schwingungsdämpfend
- Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette
- Beständig gegen Verrottung, Witterungseinflüsse und Alterung
- Temperaturbeständig von –30°C bis +100°C

Außendurchmesser (Ø)	40 mm
Werkstoff	PA - Polyamid
Farbe	Schwarz

Ausgleichstärke	Art.-Nr.	VE
2 mm	**0911 110 002**	50
3 mm	**0911 110 003**	50
5 mm	**0911 110 005**	50
10 mm	**0911 110 010**	25

Details/Anwendung

Einsetzbar in unterschiedlichen Untergründen

z. B. Normal- und Leichtbeton, Voll- und Hohlziegel, Kalksandvoll- und Kalksandlochstein

Geeignet zur Befestigung von

Vordächern, Lichtschächten, Beleuchtungseinrichtungen, Briefkastenanlagen, Metallkonstruktionen, Metallprofilen, Konsolen, Gittern, Holzkonstruktionen, Balken, Kabelpritschen etc.

Verwendbar, unter Beachtung der Zulassung des Befestigungssystems


im Außenbereich, in Feuchträumen und in Meeresnähe






CL01_4501010401, Rev: 0.293, Stand: 08. 04. 2026


Anleitung

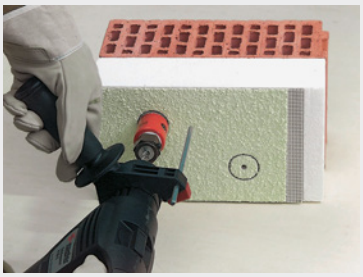

1. Vorbohren des WDVS (ohne Schlag)
2. Zentrierbohrung im Untergrund
3. Bohrloch entsprechend des Untergrunds und Verankerungselements erstellen

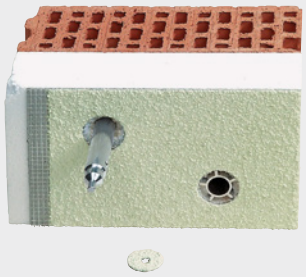

Setzdorn einstecken und anschließend Distanzhalter aufsetzen

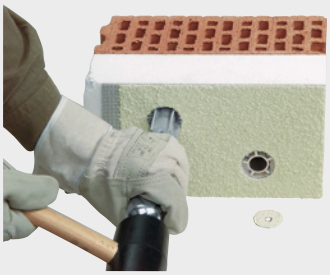


Distanzhalter mithilfe der Schlaghülse eintreiben




Setzdorn wieder herausziehen



1. Befestigungselement (z. B. Ankerstange) setzen
2. Distanzscheibe und Kunststoffhülse aufsetzen

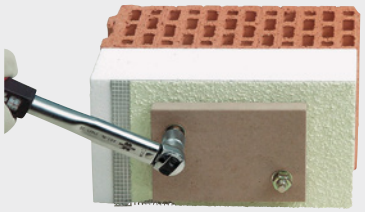


Anbauteil fixieren und montieren (gemäß Setzanweisung des Befestigungselements)

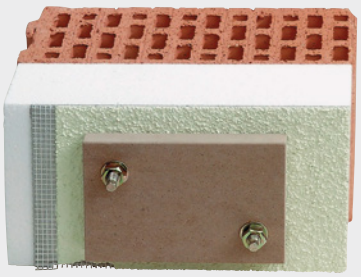


Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen


Setzanweisung




Vorbohren des WDVS ohne Schlag, erstellen der Zentrierbohrung, erstellen des Bohrlochs entsprechend des Untergrunds und Verankerungselements




Einstecken des Montagesetzdorns, Aufsetzen des AMO-Max Distanzhalters




Eintreiben des Amo-Max Distanzhalters mittels Schlaghülse



Herausziehen des Montagesetzdorns, setzen des Verankerungselements



Setzen der Distanzscheibe(n) und der Kunststoffhülse



Fixieren und montieren des Anbauteils entsprechend der Setzanweisung des ausgewählten Verankerungselements

Leistungsnachweis

Prüfbericht 031-02 und 05-141

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Setzdorn Passend für Bohrlochdurchmesser 10 mm, 14 mm, 16 mm	**0911 112 001**
Setzdorn Passend für Bohrlochdurchmesser 8 mm, 12 mm, 18 mm	**0911 112 002**
Setzdorn Passend für Bohrlochdurchmesser 12 mm, 16 mm, 18 mm	**0911 112 003**
Schlaghülse	**0911 112 004**
Lochsägenaufnahme 8 mm	**0911 112 008**
Lochsägenaufnahme 10 mm	**0911 112 010**