Lochsägenaufnahme

Zum sauberen Entfernen des Putzschichtes bei der Montage des AMO®-Max Systems

99




Passend für Hammerbohrer	Art.-Nr.	VE
8 mm	**0911 112 008**	1
10 mm	**0911 112 010**	1

Details/Anwendung






Anleitung

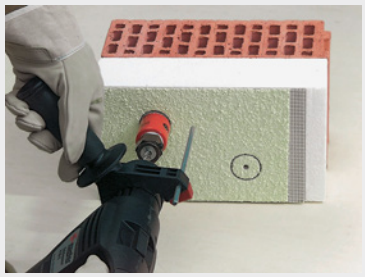


1. Vorbohren des WDVS (ohne Schlag)
2. Zentrierbohrung im Untergrund
3. Bohrloch entsprechend des Untergrunds und Verankerungselements erstellen

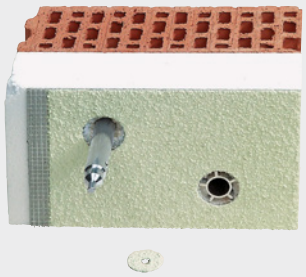


Setzdorn einstecken und anschließend Distanzhalter aufsetzen

CL01_4501010502, Rev: 0.244, Stand: 08. 04. 2026

Anleitung

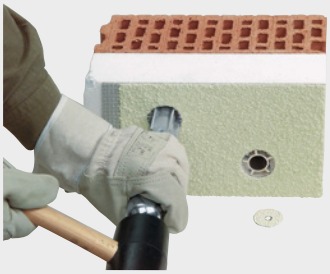


Distanzhalter mithilfe der Schlaghülse eintreiben

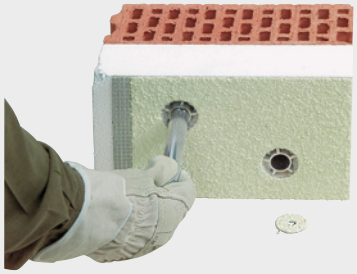


Setzdorn wieder herausziehen



1. Befestigungselement (z. B. Ankerstange) setzen
2. Distanzscheibe und Kunststoffhülse aufsetzen

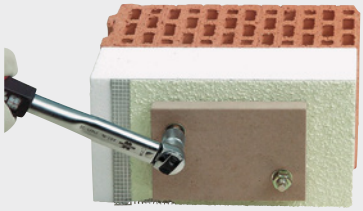

Anbauteil fixieren und montieren (gemäß Setzanweisung des Befestigungselements)

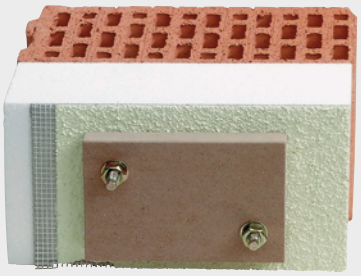

Leistungsnachweis

Prüfbericht 031-02 und 05-141

CL01_4501010502, Rev: 0.244, Stand: 08. 04. 2026