Frässchablonen-Set

Frässchablone und vier Schabloneneinsätze zur schnellen exakten Vorfertigung der 14 mm starken Vertiefung für den unsichtbaren Balkenverbinder.


Einfache Handhabung und hohe Robustheit
Material: Kunststoff



Werkstoff	Kunststoff
Breite	233 mm
Länge	271 mm
Stärke	20 mm
Anzahl Löcher	2 STK

Art.-Nr. 0681 352 300
VE: 1

B1.7.1

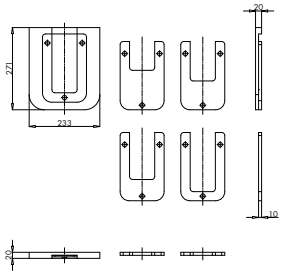

Details/Anwendung

Fräshilfe zur Herstellung der Vertiefung für unsichtbare Balkenverbinder.

Anleitung

- Schabloneneinsatz (90, 125, 150 oder 190 mm) wählen und in den Schablonengrundkörper einsetzen. Den Einsatz mit metrischen Schrauben fixieren.
- Anzeichnen der Fräsposition auf dem Hauptträger
- Schablone am Hauptträger ansetzen, ausrichten und mit Hilfe von 2 ASSY Senkkopfschrauben d = 5 mm fixieren
- Oberfräse auf eine Frästiefe von 14 mm einstellen
- Vertiefung ausfräsen
- Demontage der Fräsvorrichtung

Hinweis

Zur Vermeidung einer Schablonenbeschädigung während des Fräsvorganges ist der abgestimmte Fräser mit Anschlag Art.-Nr. 0612 208 203 zu verwenden

CL01_1004012701, Rev: 0.246, Stand: 03. 12. 2024

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Holz-Bündigfräser mit Kugellager oben Durchmesser 20 mm	**0612 208 203**

CL01_1004012701, Rev: 0.246, Stand: 03. 12. 2024