Setzdorn

Einschlagwerkzeug bei der Montage des AMO -Max Systems

99




Passend für Bohrlochdurchmesser	Art.-Nr.	VE
8 mm, 12 mm, 18 mm	**0911 112 002**	1
10 mm, 14 mm, 16 mm	**0911 112 001**	1
12 mm, 16 mm, 18 mm	**0911 112 003**	1

Details/Anwendung






Anleitung

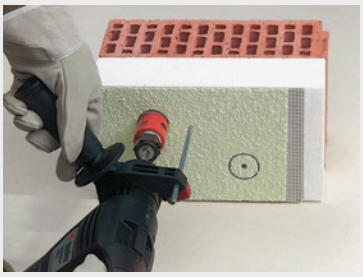


1. Vorbohren des WDVS (ohne Schlag)
2. Zentrierbohrung im Untergrund
3. Bohrloch entsprechend des Untergrunds und Verankerungselements erstellen

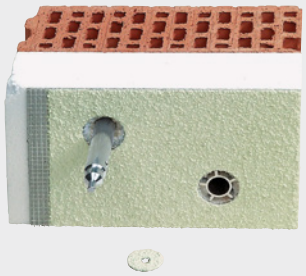


Setzdorn einstecken und anschließend Distanzhalter aufsetzen

CL01_4501010501, Rev: 0.249, Stand: 08. 04. 2026

Anleitung

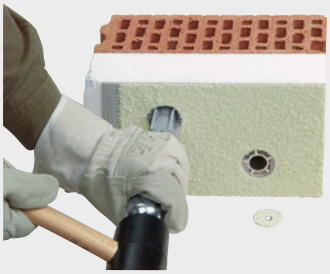


Distanzhalter mithilfe der Schlaghülse eintreiben

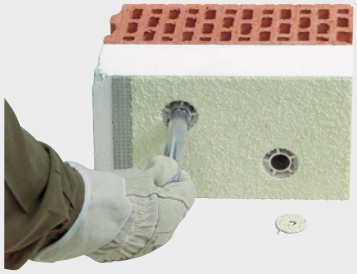


Setzdorn wieder herausziehen



1. Befestigungselement (z. B. Ankerstange) setzen
2. Distanzscheibe und Kunststoffhülse aufsetzen

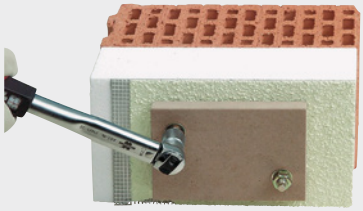

Anbauteil fixieren und montieren (gemäß Setzanweisung des Befestigungselements)

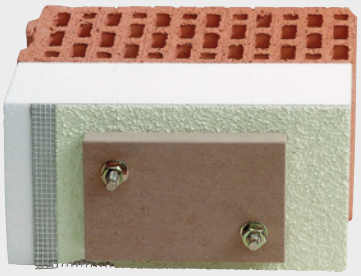

Leistungsnachweis

Prüfbericht 031-02 und 05-141

CL01_4501010501, Rev: 0.249, Stand: 08. 04. 2026