Objektscharnier OBS 8 Anschraubmontage

Eingelenkscharnier mit stabiler Steckverbindung

- Seitenverstellung -2 mm
- Höhenverstellung über Langlöcher +/-2 mm für die Verstellung müssen die zwei Zapfen unter der Euro-Schraube bei Bedarf herausgebrochen werden
- Beim Zwillingsanschlag für einen Scharnierarm werden zwei Töpfe benötigt
- Für Korpus– und Endlosbau geeignet
- Topf zum Anschrauben F150000002, Topf zum Einpressen F150000001



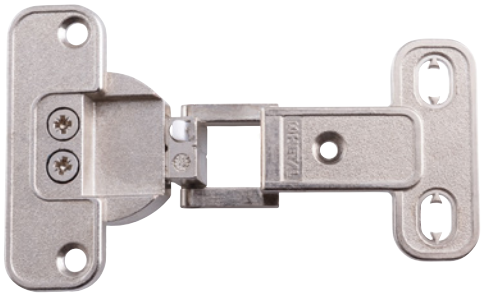


Abbildung ähnlich

Bohrbild	52/5,5 mm
Bohrlochdurchmesser	35 mm
Werkstoff	Zinkdruckguss
Oberfläche	Vernickelt

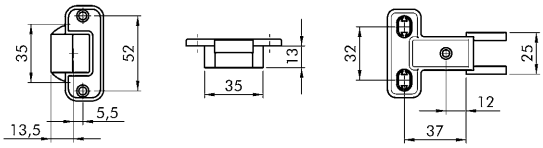

Nach Ausrichten der Türe muss immer die 3. Sicherungsschraube montiert werden. (Dübel Ø 10x12 mm)

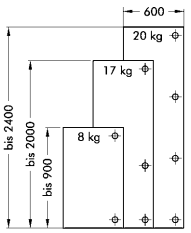

Orientierung für die benötigte Anzahl an Scharnieren in Bezug auf die Türabmessung und das Türgewicht bei 19 mm starken Spanplatten. Türen dürfen nicht breiter als hoch sein.

Türanschlag	Fugenbreite	Türauflage	Topftiefe	Öffnungs-winkel	Montageart	Art.-Nr.	VE
Eck	13,5 mm	5,5 mm		230 Grad	Zum Anschrauben	**F150 000 003**	1/100
Zwilling	8 mm	5,5 mm		180 Grad	Zum Anschrauben	**F150 000 004**	1/100
Eck	7,5 mm	11,5 mm		230 Grad	Zum Anschrauben	**F150 000 005**	1/100
			13 mm		Zum Anschrauben	**F150 000 002**	1/200
			13 mm		Zum Einpressen	**F150 000 001**	1/200

CL01_150411O117, Rev: 0.621, Stand: 02. 12. 2024

Details/Anwendung





Anleitung

Scharnierarm befestigen mit Euro-Schraube Typ B Kopf- Ø 9 mm

Leistungsnachweis

Scharnierarme und –töpfe müssen separat bestellt werden

CL01_1504110117, Rev: 0.621, Stand: 02. 12. 2024