# Schraubanker W-SA Typ O

## Ringanker, Lieferung inklusive Setzwerkzeug



- Verankerung durch Formschluss
- Beim Eindrehen des Dübels in das vorgebohrte Bohrloch schneiden sich die Gewindegänge in den Beton ein
- Geringe Bohrlochtiefe
- Kleine Bohrdurchmesser
- Sofort belastbar – keine Wartezeiten
- Nahezu keine Spreizwirkung, dadurch können kleine Rand- und Achsabstände eingehalten werden
- Schnelle und einfache Montage durch Eindrehen des Schraubankers in das Bohrloch
- Komplette, einfache und schnelle Demontage



| | |
|---|---|
| Dübeldurchmesser | 6 mm |
| Dübellänge (l) (l) | 40 mm |
| Setztiefe (h nom) | 40 mm |
| Bohrernenndurchmesser (d 0) | 5 mm |
| Achsabstand Beton (s) | 160 mm |
| Randabstand Beton (c) | 80 mm |
| Achsabstand Decke (s) | 200 mm |
| Randabstand Decke (c) | 100 mm |
| Mindestbauteildicke (h min) | 105 mm |
| Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f) | 6,5 mm |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Verzinkt |


**Art.-Nr. 0901 560 040**
VE: 200


## Details/Anwendung


- Der Dübel darf für Verankerungen unter vorwiegend ruhender Belastung verwendet werden
- Einsetzbar in Beton < B25, druckfestem Naturstein, Kalksandvollstein, Vollziegel, Klinker (ohne Zulassung)
- W-SA darf in trockenen Innenräumen verwendet werden

## Verankerung in Beton


Bohrloch herstellen

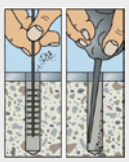
Bohrloch reinigen


Anker ansetzen

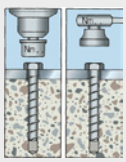

Anker einschrauben und Drehmoment aufbringen

CL01_4509030506, Rev: 0.211, Stand: 02. 12. 2024


## Verankerung in Vollziegel.




Bohrloch herstellen.

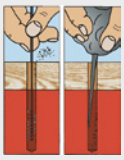

Bohrloch reinigen.



Anker ansetzen.



Anker einschrauben und Drehmoment aufbringen.

CL01_4509030506, Rev: 0.211, Stand: 02. 12. 2024