# TA Traganker für TB 10 und TB 20

**Das TA-TAP-TB-System ermöglicht eine sichere, mehrlagige Verlegung von Leitungen auf und unter Putz – schnell montiert, flexibel erweiterbar und ohne Gipsarbeiten.**

Befestigungssystem zur trassenförmigen Verlegung von Mantelleitungen, flexiblen Rohren und Schläuchen. Der TB bietet zuverlässigen Halt, auch bei unterschiedlichen Schlauchdimensionen.




| | |
|---|---|
| Temperaturbeständigkeit min./max. | -10 bis 80 °C |
| Farbe | Hellgrau |
| Werkstoff | PA 6 - Polyamid |
| Halogenfrei | Ja |
| Silikonfrei | Ja |

| Länge | Art.-Nr. | VE |
|---|---|---|
| 30 mm | **9501 023 850** | 100 |
| 55 mm | **9501 023 851** | 100 |
| 85 mm | **9501 023 852** | 100 |
| 100 mm | **9501 023 847** | 100 |
| 125 mm | **9501 023 848** | 100 |
| 155 mm | **9501 023 849** | 100 |

## Details/Anwendung

Das System eignet sich ideal für die trassenförmige Verlegung von Mantelleitungen, flexiblen Rohren und Schläuchen sowohl auf als auch unter Putz. Es ermöglicht eine mehrstöckige Installation und kommt ohne zusätzliche Gipsarbeiten aus.



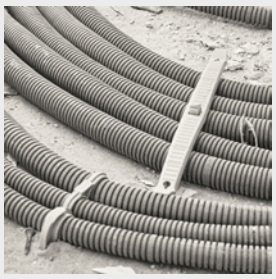

## Anleitung

- TAP Tragankerplatte auf TA Traganker  stecken
- TAP mit Schrauben montieren
- TB aufrasten
- Kabel ordnen und spannen
- TB mit Daumen festrasten
- Überstehende Spitzen mit Seitenschneider abzwicken

CL01_5504022102, Rev: 0.28, Stand: 10. 10. 2026