TS Teleskopschiene

Die TS Teleskopschiene ermöglicht eine schnelle, flexible und normgerechte Befestigung von Rohren in Trockenbauwänden – einfach montiert und vielseitig kombinierbar.

Installationshilfe für die Befestigung von flexiblen Rohren in Trockenbauwänden. Für eine normgerechte Verlegung gemäß ÖVE/ÖNORM EN 61386-25 (R14) können EC- und FC-Clips mithilfe von EDV oder ESV befestigt werden.




Farbe	Zinkgrau
Typbezeichnung	TS
Werkstoff	Federstahl

Art.-Nr. 9501 023 806
VE: 25

Details/Anwendung

Die TS Teleskopschiene eignet sich ideal für die einfache und schnelle Montage flexibler Rohrleitungen in Trockenbauwänden, beispielsweise ober- oder unterhalb von Verteileranlagen. Sie ermöglicht eine normgerechte Verlegung und bietet die Option zur Befestigung von EC- und FC-Clips für zusätzliche Flexibilität.

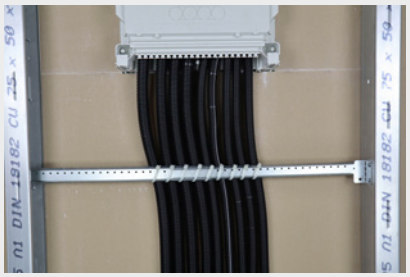







Anleitung

- Montagelaschen links und rechts an vorgestanzten Perforierungen umbiegen
- Schiene auf gewünschte Länge auseinanderziehen
- Mit Schrauben am Ständerwerk montieren
- Rohre positionieren und mit Kabelbinder fixieren
- Alternativ EC-/FC-Schellen mit EDV oder ESV einstecken oder eindrehen

CL01_5502040323, Rev: 0.27, Stand: 10. 10. 2026