Serienbohrlehre für Korpusschienen


Für die Verwendung im montierten Korpus, min. Korpustiefe 350 mm

- Zum Vorbohren der Führungsposition mit Holzbohrer Ø 5 mm
- Einfache Handhabung, schnelle Montage der Führung
- Der Lieferumfang umfasst 1 x Führungslineal, 4 x Anschlagelemente und 2 x Anschlagplatten B und C



Länge	820 mm
Werkstoff	Aluminium/Kunststoff/Stahl

Art.-Nr. F146 094 730
VE: 1




A= Ablesekante (Mitte Bohrungen)
B= Anschlagplatte für lose Korpusteile
C= Anschlagplatte für montierten Korpus
0= Nullposition (Anschlagfläche)


Details/Anwendung

Für Korpusschienen Nova Pro, Dynapro und Dynamoov.

Anleitung

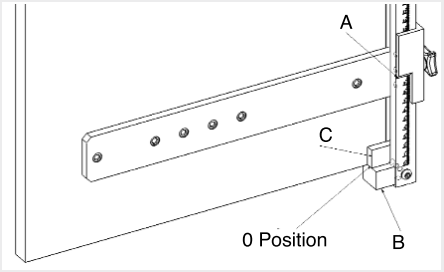

1. Anschlagplatte B anbringen
2. Anlegen der Lehre am losen Korpusteil (0-Position)
3. Einstellen der Bohrelemente (Position A)
4. Bohrungen erstellen

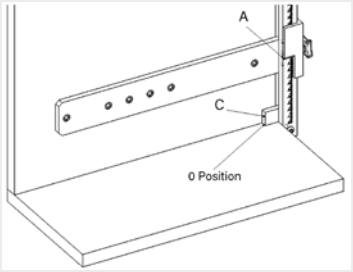

1. Anschlagplatte B entfernen
2. Anlegen der Lehre am montierten Korpus (0-Position)
3. Einstellen der Bohrelemente (Position A)
4. Bohrungen erstellen

Maße unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

CL01_150202060l, Rev. 0.722, Stand: 10. 02. 2026