Unterflurführung Vollauszug Dynapro Tipmatic 60 kg für grifflose Schubkastenblenden

Für Holzschubkästen und die Zargen-Systeme Vionaro V8 und V13



GRASS

Integriertes Tipmatic-Element
- Kein zusätzlicher Montageaufwand und Platzbedarf
- Zum Öffnen im mittleren Drittel der Blende drücken

Präzise Einstellung des Frontspalts
- Beidseitige Verstellung bis 6 mm (Werkseinstellung 4,5 mm)

Synchronisation optional nachrüstbar
- Zum Öffnen über die gesamte Frontblende durch Antippen an beliebigen Punkten

Exzellente Laufruhe, kein Zwischenschlag
- Voll synchronisierte Laufwägen

Leichte und präzise Laufkultur
- Abriebfeste Kunststoffwalzen


Hohe Seitenstabilität
- Breite Führungsschienen


Auszugsart	Vollauszug

Nennlänge (NL)	Traglast	Art.-Nr.	VE
450 mm	60 kg	**F130 117 470**	1/5
500 mm	60 kg	**F130 117 471**	1/5
520 mm	60 kg	**F130 116 957**	1/5
550 mm	60 kg	**F130 117 472**	1/5
580 mm	60 kg	**F130 117 473**	1/5
600 mm	60 kg	**F130 116 941**	1/5
650 mm	60 kg	**F130 117 474**	1/5
700 mm	50 kg	**F130 117 534**	1/5
750 mm	50 kg	**F130 117 535**	1/5


CL01_1504150806, Rev: 0.311, Stand: 14. 04. 2026

Technische Informationen

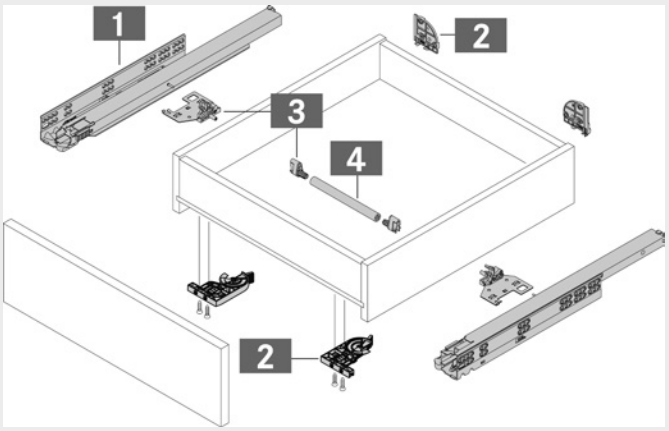


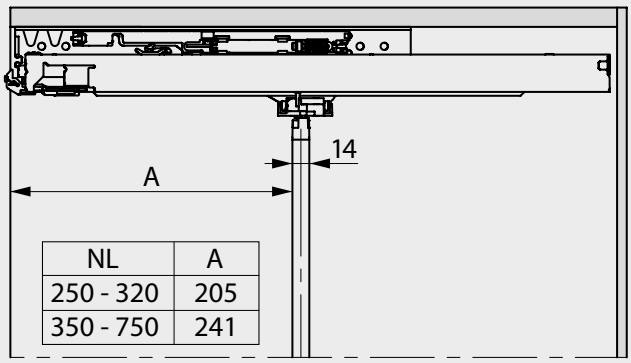


Schubkasten

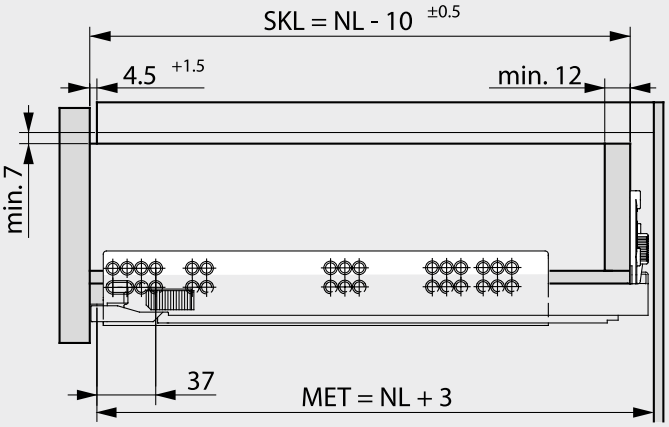


Innenschubkasten

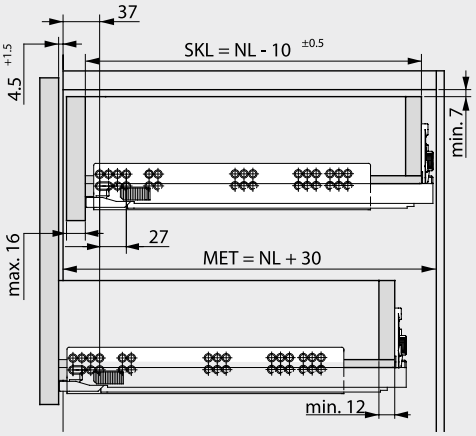

Einbaumaße mit Rastkuplung Kunststoff

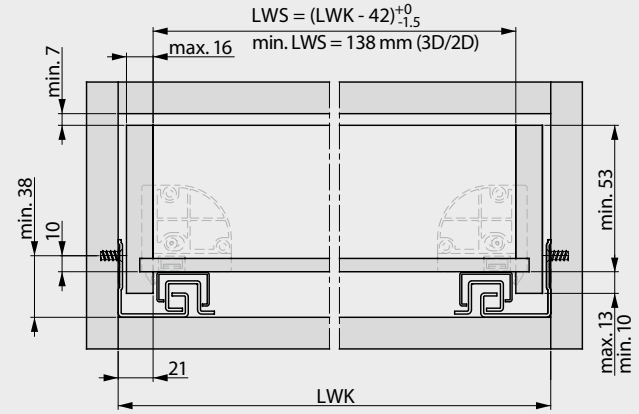


Befestigungsposition Rastkupplung Kunststoff

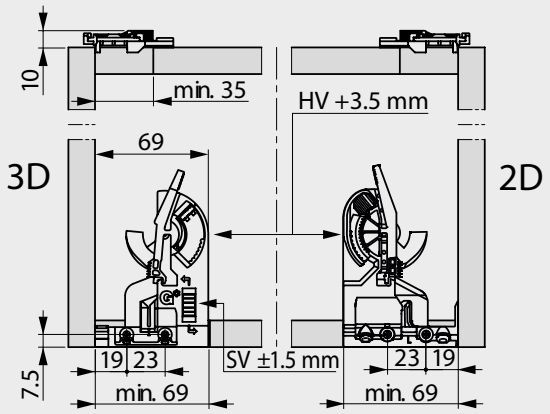


Technische Informationen


Einbaumaße mit Rastkupplung Zinkdruckguß

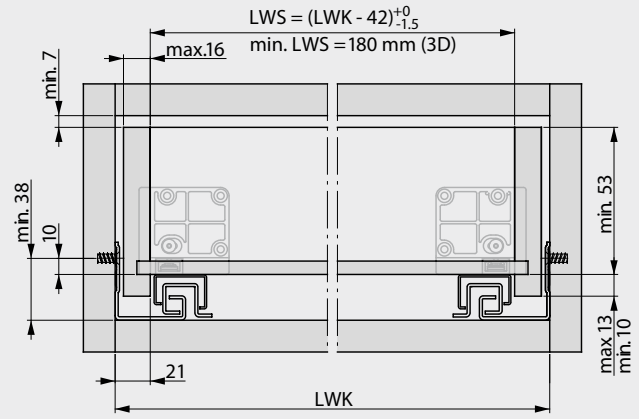


Befestigungsposition Rastkupplung Zinkgruckguß

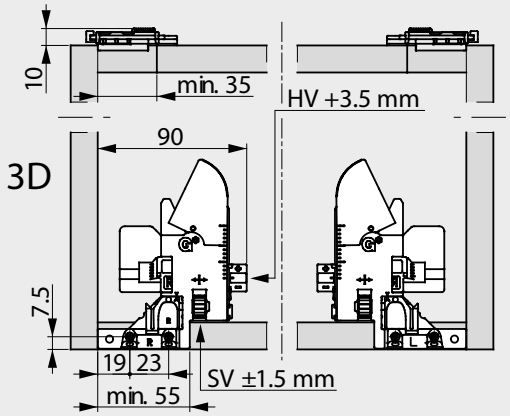


Befestigungsposition Verstelladapter

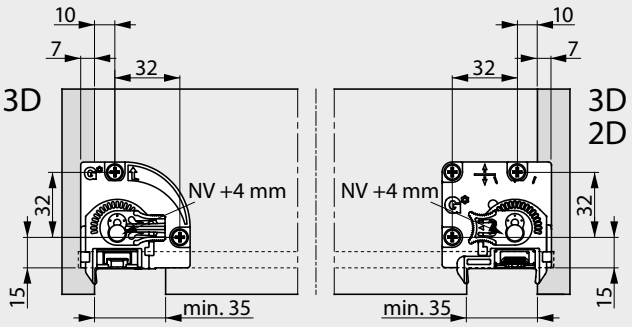


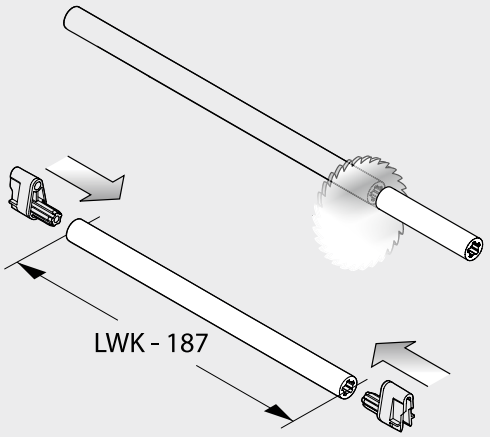

Befestigungspositionen für Vollauszug

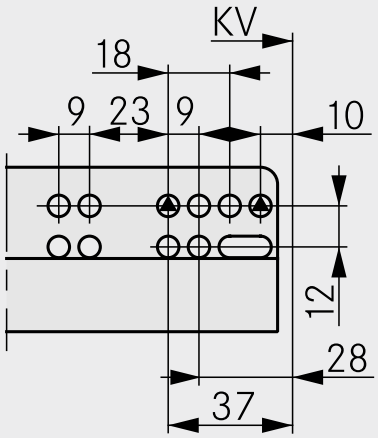

Befestigungsposition der Korpusschiene

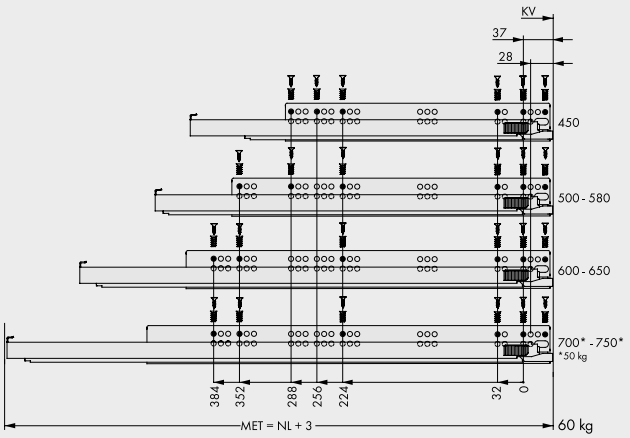

Legende					
HV	Höhenverstellung	**LWK**	Lichte Weite Korpus	**NV**	Neigungsverstellung
KV	Korpusvorderkante	**LWS**	Lichte Weite Schubkasten	**SKL**	Schubkastenlänge
NL	Nennlänge	**MET**	Mindesteinbautiefe	**SV**	Seitenverstellung

CL01_1504150806, Rev: 0.311, Stand: 14. 04. 2026


Details/Anwendung






Anleitung

Frontspalteinstellung (max. + 1,5 mm)

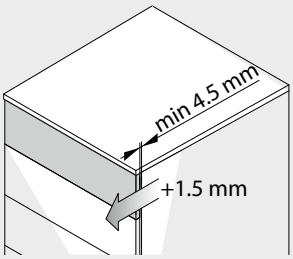


Das sichere Öffnen und Schließen des Schubkastens ist abhängig von der Frontspalteinstellung (min. 4,5 mm = Werkseinstellung). Ist die Fronthöhe größer als 300 mm, muss der Frontspalt auf das Maximum von 6 mm erhöht werden.

Frontspalteinstellung von oben

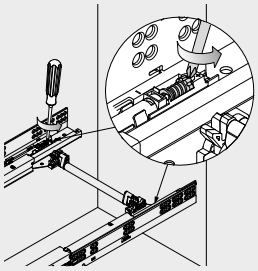

Frontspalteinstellung von unten

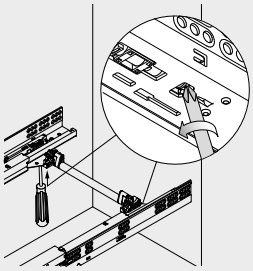

Hinweis

Mit der entsprechenden Rastkupplung und Verstelladapter ist eine 3- oder 2-dimensionale Verstellung möglich.
Der benötigte Frontspalt ist abhängig von verschiedenen Einflussfaktoren wie z.B. Breite und Höhe der Blende und Stabilität der Blende. Deshalb empfehlen wir, einen Probeanschlag zu fertigen.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
2D-Rastkupplung und Verstelladapter der Dynapro Führung Polyoxymethylen	**F134 117 193**
3D-Rastkupplung und Verstelladapter der Dynapro Führung Zinkdruckguss/Kunststoff	**F134 125 074**

CL01_1504150806, Rev: 0.311, Stand: 14. 04. 2026

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Synchronisationsstange Länge 1079 mm	**F102 068 272**
Synchronisationsmodul für Unterflurführung Vollauszug Dynapro Tipmatic Geeignet für Dynapro Timatic 60 kg	**F134 117 476**
Kombi-Korpusbohrlehre	**F146 134 452**

CL01_1504150806, Rev: 0.311, Stand: 14. 04. 2026