Unterflurführung Vollauszug Dynapro Tipmatic 40 kg für grifflose Schubkastenblenden

Für Holzschubkästen und die Zargen-Systeme Vionaro V8 und V13



GRASS

Integriertes Tipmatic-Element
- Kein zusätzlicher Montageaufwand und Platzbedarf
- Zum Öffnen im mittleren Drittel der Blende drücken

Präzise Einstellung des Frontspalts
- Beidseitige Verstellung bis 6 mm (Werkseinstellung 4,5 mm)

Synchronisation optional nachrüstbar
- Zum Öffnen über die gesamte Frontblende durch Antippen an beliebigen Punkten

Exzellente Laufruhe, kein Zwischenschlag
- Voll synchronisierte Laufwägen

Leichte und präzise Laufkultur
- Abriebfeste Kunststoffwalzen


Hohe Seitenstabilität
- Breite Führungsschienen


Traglast	40 kg
Auszugsart	Vollauszug

Nennlänge (NL)	Art.-Nr.	VE
250 mm	**F130 117 458**	1/5
270 mm	**F130 117 459**	1/5
300 mm	**F130 117 460**	1/5
320 mm	**F130 117 461**	1/5
350 mm	**F130 117 462**	1/5
380 mm	**F130 116 955**	1/5
400 mm	**F130 117 463**	1/5
420 mm	**F130 117 464**	1/5
450 mm	**F130 117 465**	1/5
480 mm	**F130 117 466**	1/5
500 mm	**F130 117 467**	1/5
520 mm	**F130 116 956**	1/5
550 mm	**F130 117 468**	1/5


CL01_1504150805, Rev. 0.312, Stand: 16. 04. 2026

Technische Informationen

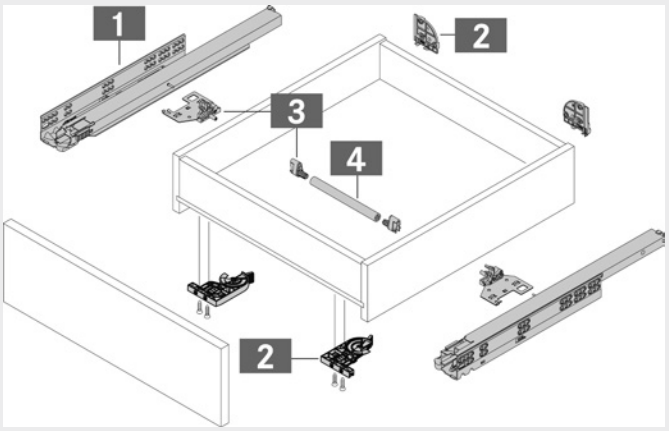


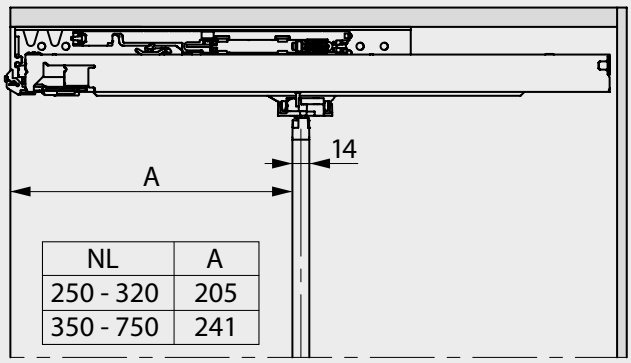


Schubkasten

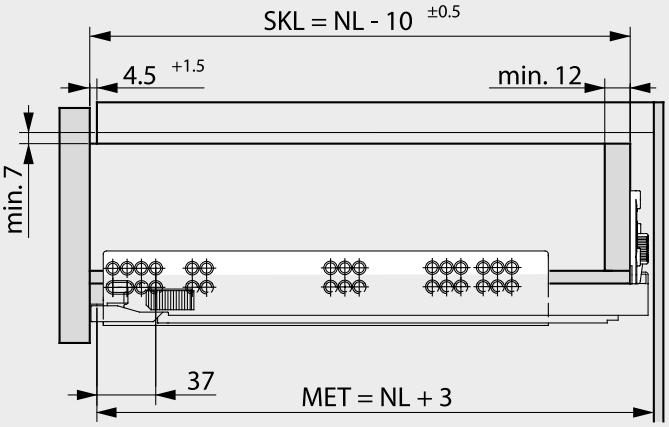


Innenschubkasten

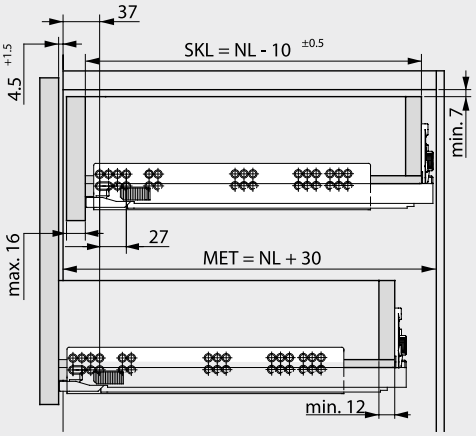

Einbaumaße mit Rastkuplung Kunststoff

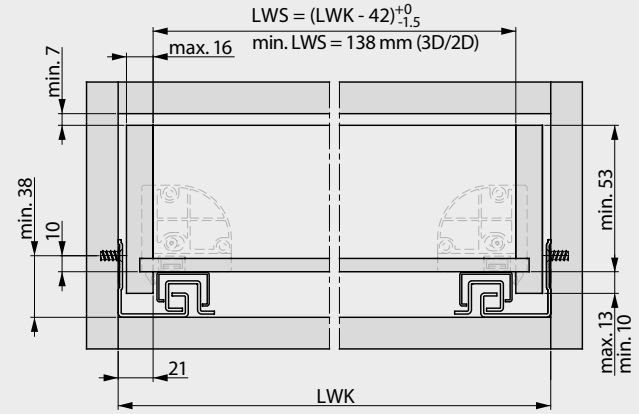


Befestigungsposition Rastkupplung Kunststoff

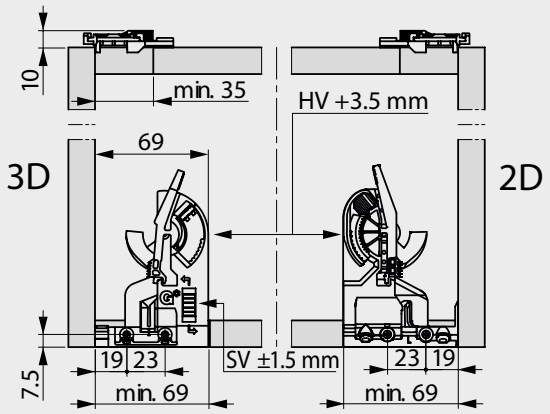



Technische Informationen

Einbaumaße mit Rastkupplung Zinkdruckguß

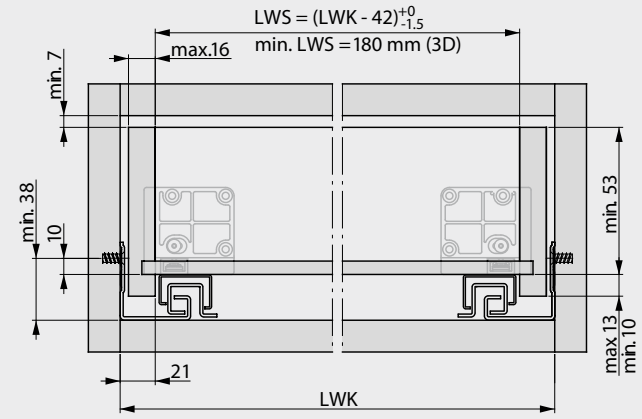


Befestigungsposition Rastkupplung Zinkgruckguß

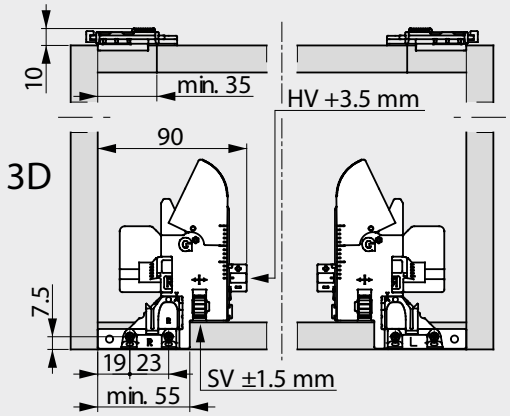


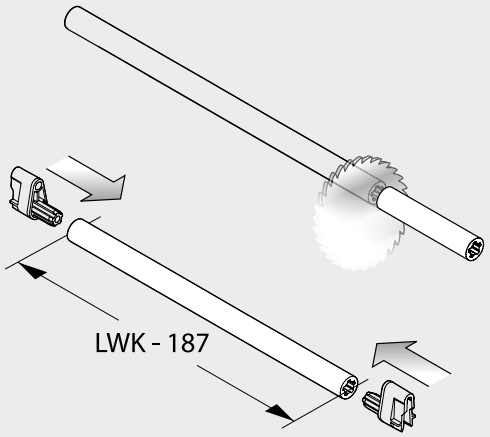


Befestigungsposition Verstelladapter

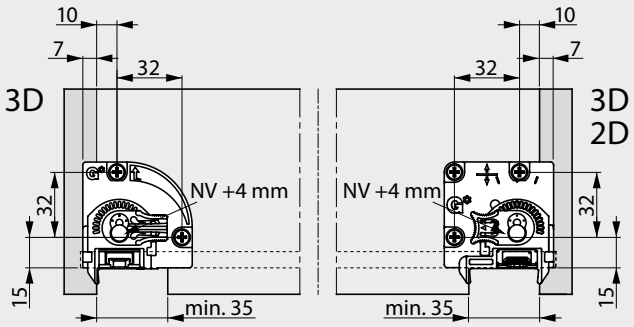

Befestigungspositionen für Vollauszug

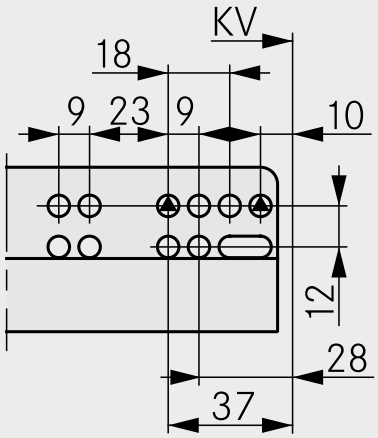

Befestigungsposition der Korpusschiene

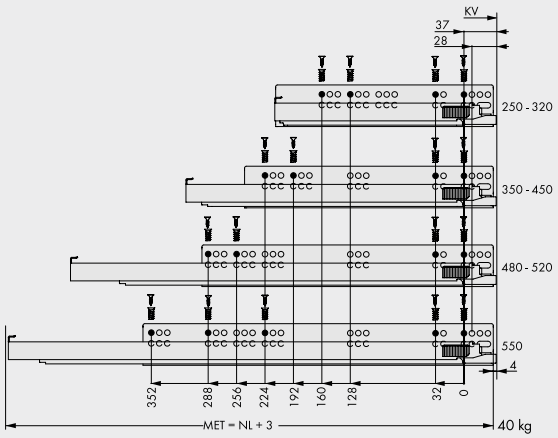

Legende					
HV	Höhenverstellung	**LWK**	Lichte Weite Korpus	**NV**	Neigungsverstellung
KV	Korpusvorderkante	**LWS**	Lichte Weite Schubkasten	**SKL**	Schubkastenlänge
NL	Nennlänge	**MET**	Mindesteinbautiefe	**SV**	Seitenverstellung

CL01_1504150805, Rev. 0.312, Stand: 16. 04. 2026


Details/Anwendung






Anleitung

Frontspalteinstellung (max. + 1,5 mm)

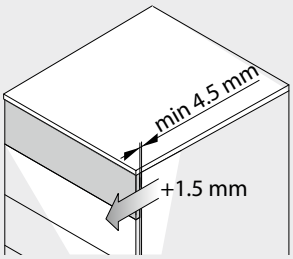


Das sichere Öffnen und Schließen des Schubkastens ist abhängig von der Frontspalteinstellung (min. 4,5 mm = Werkseinstellung). Ist die Fronthöhe größer als 300 mm, muss der Frontspalt auf das Maximum von 6 mm erhöht werden.

Frontspalteinstellung von unten

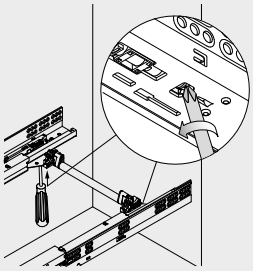

Frontspalteinstellung von oben

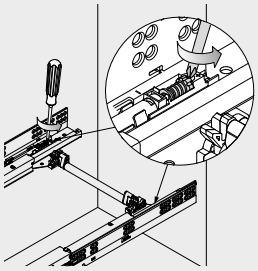

Hinweis

Mit der entsprechenden Rastkupplung und Verstelladapter ist eine 3- oder 2-dimensionale Verstellung möglich.
Der benötigte Frontspalt ist abhängig von verschiedenen Einflussfaktoren wie z.B. Breite und Höhe der Blende und Stabilität der Blende. Deshalb empfehlen wir, einen Probeanschlag zu fertigen.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
3D-Rastkupplung und Verstelladapter	**F134 141 745**
3D-Rastkupplung und Verstelladapter der Dynapro Führung Zinkdruckguss/Kunststoff	**F134 125 074**

CL01_1504150805, Rev. 0.312, Stand: 16. 04. 2026

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
2D-Rastkupplung und Verstelladapter der Dynapro Führung Polyoxymethylen	**F134 117 193**
Synchronisationsstange Länge 1079 mm	**F102 068 272**
Synchronisationsmodul für Unterflurführung Vollauszug Dynapro Tipmatic Geeignet für Dynapro Timatic 40 kg	**F134 117 475**
Kombi-Korpusbohrlehre	**F146 134 452**

CL01_1504150805, Rev: 0.312, Stand: 16. 04. 2026